


Lagersitz soll stramm
ins Kugellager gehen!
ggf. mit Loctite 648
einkleben / sichern.

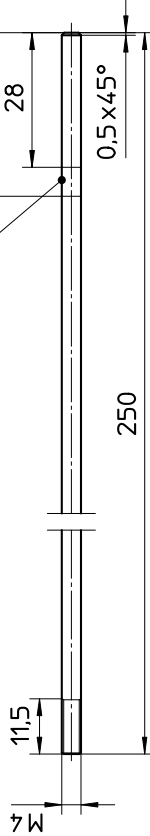

Copyright reserved. Für diese Zeichnung behaltent wir uns alle Rechte vor. Werkstückkonten nach DIN 6784		(KRÖGER) nicht gekem- zeichnete Oberflächen Rauhwerte Ra in µm 32 Zul. Abw. mittel DIN 7768 Oberflächen Werkstoff Gewicht DIN ISO 1302	SCHIFFSMODELLBAU technische Mechanik 34414 Warburg Bearb. xx.xxxx Gepr. Name Kröger Maßstab 1:1 Änderung Index	Benennung Stevenrohr Anlage Achsv-Pfad.: C:\ ME10\kroeger\	Datum Name
Paßmaß	Abmaß	Zeichnungs - Nr. AI 3 X X X X X	Blatt BL	Ersat durch	